Jabra®
YOU'RE ON

JABRA REVO INALÁMBRICO

Manual De Usuario

jabra.com/revowireless

1. BIENVENIDO.....3
2. DESCRIPCIÓN 4
3. CÓMO USARLO.....5
3.1 AJUSTE DE ALTURA
3.2 BISAGRAS PLEGABLES
4. CÓMO CARGARLO.....7
4.1 ESTADO DE LA BATERÍA
5. CÓMO CONECTARLO 8
5.1 CONEXIÓN A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH
5.2 CONEXIÓN A UN DISPOSITIVO NFC
5.3 CONEXIÓN A UN CONECTOR DE 3,5 MM
5.4 CONEXIÓN A USB
6. CÓMO UTILIZARLO 12
6.1 ENCENDER EL AURICULAR ON/OFF
6.2 MANEJO DE LLAMADAS MÚLTIPLES
6.3 INDICACIONES DE VOZ
7. SOPORTE 17
7.1 PREGUNTAS FRECUENTES
7.2 CÓMO CUIDAR SU AURICULAR
8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....19

1. BIENVENIDO

Gracias por comprar Jabra Revo Inalámbrico. ¡Esperamos que lo disfrute!

FUNCIONES DEL JABRA REVO INALÁMBRICO

- Sonido mejorado Dolby® Digital Plus de Alta definición a través de la exclusiva aplicación de sonido Jabra Sound App.
- Excelencia de sonido optimizado con dispositivos portátiles.
- Control de tacto del reproductor para un manejo más sencillo de música y llamadas.
- A prueba de la vida cotidiana - resistente, irrompible y construido para máxima portabilidad.
- Comodidad de primera categoría para un uso prolongado: orejeras de espuma con memoria y cinta para la cabeza acolchada.
- Diseño plegable para guardarlos de manera rápida y compacta.
- Calidad superior de llamadas – Tecnología Noise Blackout™ con micrófono dual.
- NFC para sincronización sencilla.
- Opción con cable desmontable para cuando necesite conectarse.
- Se conecta con todos los dispositivos, teléfonos, computadoras, tabletas Bluetooth® y muchos más.

2. DESCRIPCIÓN

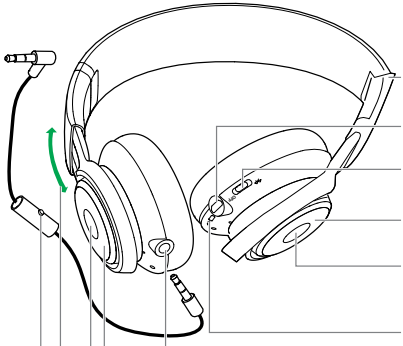

Bisagras plegables
Puerto micro-USB
Botón On/Off/ Sincronización
Controles táctiles del reproductor
Botón multifuncional
Luces indicadoras del estado de la batería y la conexión
Conector de 3,5 mm
Zona NFC
Botón Jabra Sound App
Cinta para la cabeza ajustable
Botón multifuncional



Cable para audio de 3,5 mm

Cable micro-USB

3. CÓMO USARLO

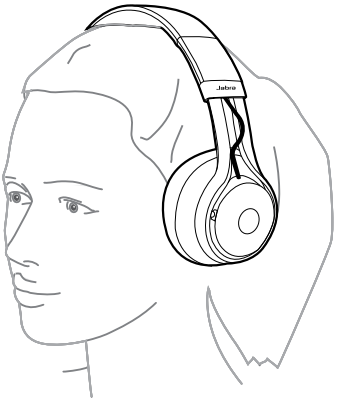

3.1 AJUSTE DE ALTURA

Logre un calce perfecto ajustando la cinta para la cabeza, tal como se ilustra.

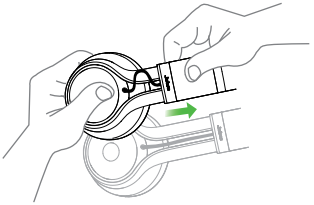

3.2 BISAGRAS PLEGABLES

Puede plegar el auricular cuando no esté en uso.

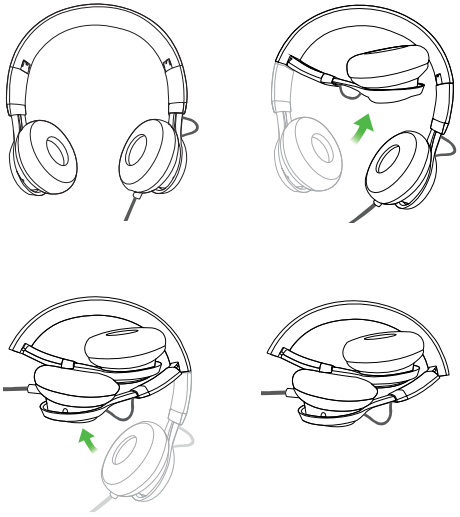

4. CÓMO CARGARLO

Conecte el auricular a cualquier puerto USB disponible en su PC mediante un cable micro-USB.

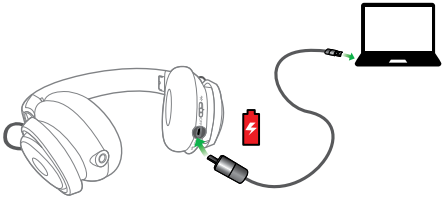

4.1 ESTADO DE LA BATERÍA

Toque el botón multifuncional cuando no esté en una llamada para ver el estado de la batería. Lleva aproximadamente 2 a 4 horas cargar la batería del auricular por completo.

LED	COLOR	NIVEL DE BATERÍA
	Verde	Medio/Alta
	Rojo	Baja
	Parpadea en rojo	Críticamente baja

5. CÓMO CONECTARLO

5.1 CONEXIÓN A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

1. Mantenga presionado el botón **On/Off/ Sincronización** en la posición de sincronización durante 3 segundos.
2. Se anunciará el inicio del modo de sincronización en los auriculares y comenzará a parpadear la luz azul del Bluetooth.
3. Siga las instrucciones de voz para sincronizar su dispositivo Bluetooth.

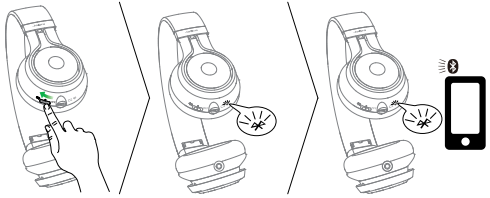

5.2 CONEXIÓN A UN DISPOSITIVO NFC

1. Encienda el Revo Inalámbrico (ajuste el botón **On/Off/Sincronización** en la posición **On** de encendido).
2. Sujete un dispositivo compatible con NFC junto a la zona NFC de los auriculares (orejera izquierda).

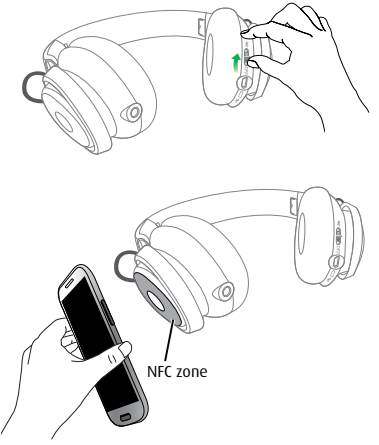

NOTA: Diferentes dispositivos NFC han implementado la tecnología NFC de diferentes maneras. El tamaño y la sensibilidad de la zona NFC puede variar entre los dispositivos.

5.3 CONEXIÓN A UN CONECTOR DE 3,5 MM

Conecte el auricular al conector de 3,5 mm en su dispositivo móvil o PC usando el cable para música suministrado.

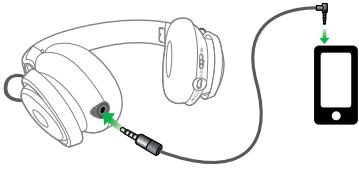

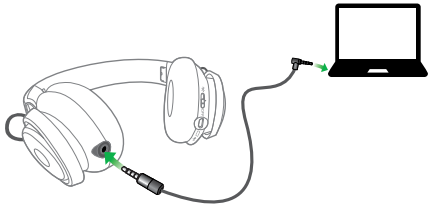

NOTA: Las conexiones del dispositivo Bluetooth y el auricular se desactivan cuando se conecta con el conector de 3,5 mm.

5.4 CONEXIÓN A USB

Conecte el auricular a un puerto USB o a una PC mediante el cable micro-USB.

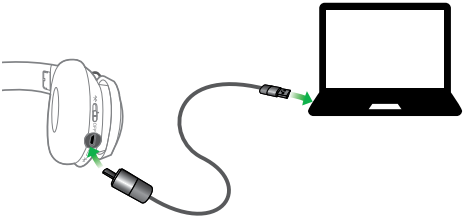

NOTA: Puede conectarse a un dispositivo móvil de manera inalámbrica y a su PC a través de USB simultáneamente.

6. CÓMO UTILIZARLO

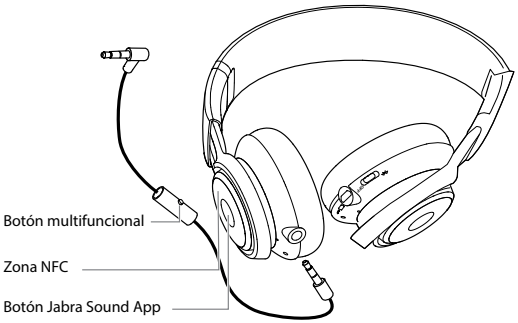

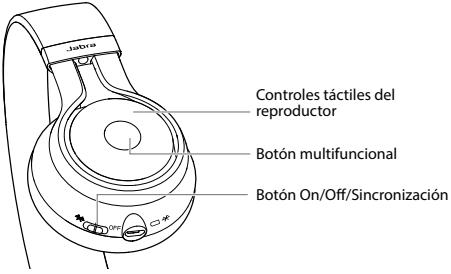

USO INALÁMBRICO - MÚSICA

	Reproducción/ pausa de música	Toque el botón **multifuncional**
	Ajuste del volumen del altavoz	Pase el dedo en un movimiento circular sobre los **Controles de tacto del reproductor**
	Saltar pistas de música	Toque dos veces en la parte delantera o trasera de los **Controles de tacto del reproductor** para saltar pistas hacia adelante o hacia atrás

USO INALÁMBRICO - LLAMADAS

	Responder/ finalizar llamadas	Toque el botón **multifuncional**
	Rechazar llamadas	Presione y mantenga presionado (1 segundo) el botón **multifuncional**
	Volver a marcar el último número	Toque dos veces el botón **multifuncional**
	Jabra Sound App	Toque el botón de la **Jabra Sound App** (orejera izquierda) para iniciar la aplicación Jabra Sound en el dispositivo conectado (si está instalada)

USO CON CABLE - MÚSICA (DEPENDE DEL TELÉFONO)

Reproducción/ pausa de música	Toque el botón **multifuncional**

Saltar pistas de música	Toque dos/tres veces el botón multifuncional **en el cable**

USO CON CABLE - LLAMADAS (DEPENDE DEL TELÉFONO)

Responder/ finalizar llamadas	Toque el botón **multifuncional**
Rechazar llamadas	Presione y mantenga presionado (1 segundo) el botón **multifuncional**
Volver a marcar el último número	Toque dos veces el botón **multifuncional**

6.1 ENCENDER EL AURICULAR ON/OFF

Ajuste el botón **On/Off/Sincronización** para cambiar a la posición **On** u **Off**.

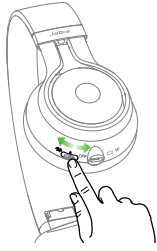

6.2 MANEJO DE LLAMADAS MÚLTIPLES

El auricular puede aceptar y manejar varias llamadas de forma simultánea.

	Poner la llamada actual en espera y responder una llamada entrante	Presione (2 segundos) el botón **multifuncional**
	Cambiar entre llamada en espera y llamada activa	Presione (2 segundos) el botón **multifuncional**
	Rechazar llamada entrante	Toque dos veces el botón **multifuncional**

6.3 INDICACIONES DE VOZ

	LO QUE ESCUCHA	
	To connect Revo, go to the Bluetooth menu on your phone and select it from the list	Para conectar el Revo, diríjase al menú de Bluetooth en el teléfono y selecciónelo de la lista
	Connected	Conectado
	Disconnected	Desconectado
	Connection cancelled	Conexión cancelada
	2 devices connected	Dos dispositivos conectados
	No device connected	No hay dispositivos conectados
	Battery level low	Batería baja
	Sound prompts off	Indicaciones de sonido desactivadas
	Sound prompts on	Indicaciones de sonido activadas
	Redialing	Rediscando

7. SOPORTE

7.1 PREGUNTAS FRECUENTES

P Se escuchan sonidos entrecortados

R Bluetooth es una tecnología de radiofrecuencia, lo que significa que puede ser sensible a la presencia de obstáculos entre el auricular y el dispositivo conectado. Cerciórese que el auricular y el dispositivo conectado estén dentro del rango (hasta 10 metros o 30 pies).

P No puede escuchar nada

R - Aumente el volumen del altavoz.
- Asegúrese de que el auricular esté conectado a un dispositivo.

P Tengo problemas de conexión con Bluetooth

R Revise el menú Bluetooth de su dispositivo móvil y borre/olvide el auricular. Vuelva a conectar el auricular con su dispositivo Bluetooth conforme a las instrucciones de conexión Bluetooth.

P ¿Funcionará el auricular con otros equipos Bluetooth?

R El auricular está diseñado para funcionar con dispositivos móviles Bluetooth. También puede funcionar con otros dispositivos Bluetooth que sean compatibles con un perfil de auricular, manos libres y/o distribución avanzada de sonido.

7.2 CÓMO CUIDAR SU AURICULAR

- Guarde siempre su auricular apagado y bien protegido.
- Evite almacenarlo en temperaturas extremas (por encima de los 70 °C/158 °F o por debajo de los -40 °C/-40 °F). Ello puede reducir la vida útil de la batería y afectar su funcionamiento. Las temperaturas excesivas podrían también reducir su funcionalidad.
- No exponga al auricular a la lluvia ni a otros líquidos.

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TEMA	DESCRIPCIÓN
Peso:	240 gramos
Dimensiones:	Al 178,8 mm x An 160,1 mm x L 73 mm
Micrófono:	Micrófono dual omnidireccional
Altavoz:	40 mm
Rango de operación:	Hasta 10 metros
Versión de Bluetooth:	3.0
Dispositivos sincronizados:	Se pueden conectar hasta ocho dispositivos a dos al mismo tiempo
Perfiles de Bluetooth compatibles:	Perfil de auricular v1.2, perfil de manos libres v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.4
Tiempo en conversación:	Hasta 12 horas
Tiempo en espera:	Hasta 10 días
Temperatura de operación:	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento:	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Contraseña o PIN para sincronización:	0000